

# LETTO SAMBUCO: ELEMENTI


LONGHERONE: 2 X




TRAVERSA  
PORTADOGHE: 2 X



TRAVERSA CENTRALE:  
NEL 120 - 140 - 160: 1  
NEL 170 - 180: 2



TESTATA:




DOGHE IN LEGNO  
NEL 120 - 140 - 160: 30  
NEL 170 - 180: 45


PEDIERA



2 COPPIE PIEDI

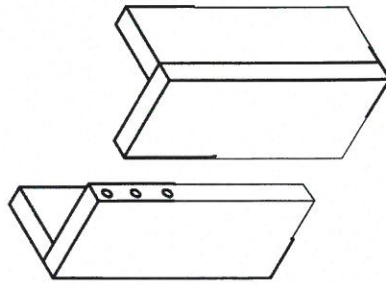

COPPIA PIEDI POSTERIORI



PIEDE CENTRALE:  
NEL SINGOLO: 0  
NEL 120 - 140 - 160: 1  
NEL 170 - 180: 2

8 CONFALONIERI

52 PERNI  
IN LEGNO  
10 X 30

10 BULLONI  
8 X 35


COPPIA VITI DI  
GIUNZIONE PER  
PIEDE CENTRALE:  
1 PERNO MASCHIO  
1 PERNO FEMMINA

8 PERNI  
CONFALONIERI


# ASSEMBLAGGIO COMPONENTI SAMBUCO/SAMBUCO DIAGO

1: INFILARE LE CONFALONIERI NEI LONGHERONI,  
NELLA TESTATA E NELLA PIEDERA NEGLI  
GLI APPOSITI FORI : N.B. FRECCIA RIVOLTA VERSO  
L'ESTERNO - PREMERE BENE FINO IN FONDO

2: INFILARE NEI PIEDI IPERNI  
PER CONFALONIERI E  
I PERNI IN LEGNATO X 30

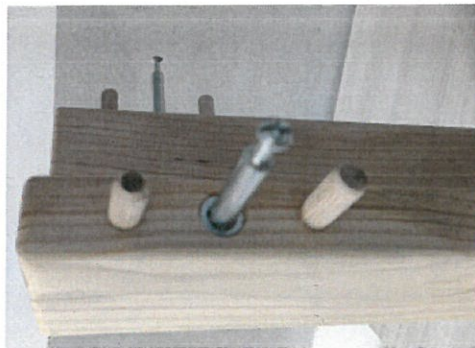

3: INSERIRE IL PIEDE CENTRALE  
NELLA TRAVERSA CENTRALE  
ED AWITARLO CON LA COPPIA DI  
VITI DI GIUNZIONE

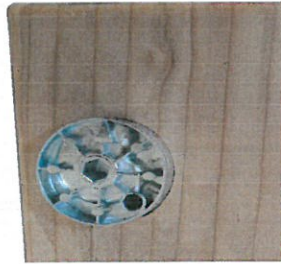



:STERNO

OVVERO VERSO IL PIEDE

5: RUOTARE LE CONFALONIERI IN SENSO  
ORARIO FINO AL SERRAGGIO  
IN MODO CHE LA FRECCIA SIA RIVOLTA  
VERSO L'INTERNO



4: UNIRE TESTATA , PIEDERA  
AI LONGHERONI

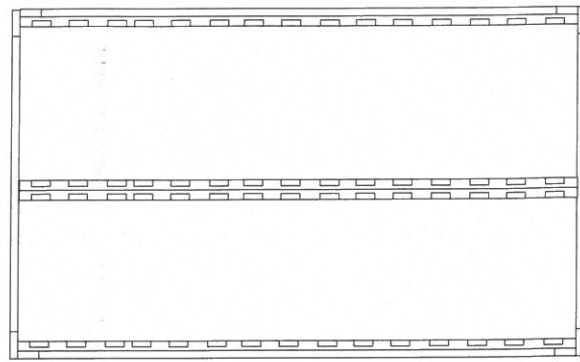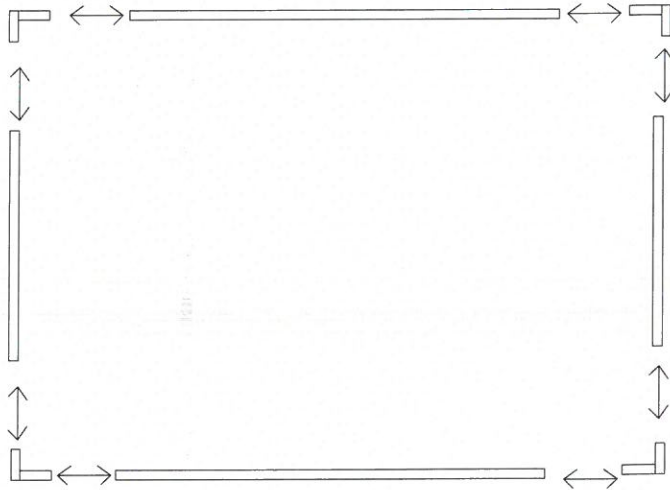

6: DOPO AVER CHIUSO LA STRUTTURA  
AWITARE I PORTADOGHE SUI LONGHERONIE PIEDI,  
AWITARE LA TRAVERSA CENTRALE .  
SE NON SI HA ANCHE LA TESTATA, ALLORA  
APPOGGIARE LE DOGHE NELLE APPOSITE  
SEDI