

ARGAN A DOGA INTERA: ELEMENTI - 1

N° 2 LONGHERONI



N° 2 TRAVERSE PORTADOGHE



TRAVERSA CENTRALE
VISTA DA SOTTO:

N° 1 NEL 120 - 140 - 160
N° 2 NEL 170 - 180



N° 1 TESTIERA:
(fori presenti solo
in testiera predisposta
per testata)



N° 15 DOGHE IN LEGNO



N° 1 PEDIERA



N° 2 PIEDI SX



SX



DX

N° 2 PIEDI DX

N° 12 PERNI
CONFALONIERI



N° 30 PERNI
IN LEGNO 10 x 35



N° 10 VITI
TESTA SVASATA
M8 X 40



PERNI MINIFIX



VITI TESTA SVASATA
M8 X 70





PIEDE CENTRALE:
N° 2 NEL 120 - 140 - 160
N° 4 NEL 170 - 180




N° 2 NEL 120 - 140 - 160
N° 4 NEL 170 - 180

N° 2 NEL 120 - 140 - 160
N° 4 NEL 170 - 180


ARGAN A DOGA INTERA: PREPARAZIONE COMPONENTI - 2

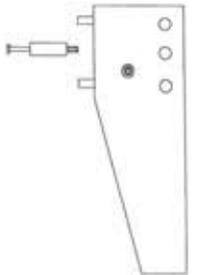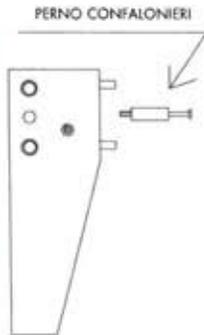

1: AVVITARE NEI FORI CENTRALI DEI PIEDI I PERNI CONFALONIERI E
METTERE NEGLI ALTRI DUE FORI I PERNI IN LEGNO 10 X 35
UNIRE I PIEDI AL LONGHERONE E CHIUDERE LE CONFALONIERI RUOTANDOLE

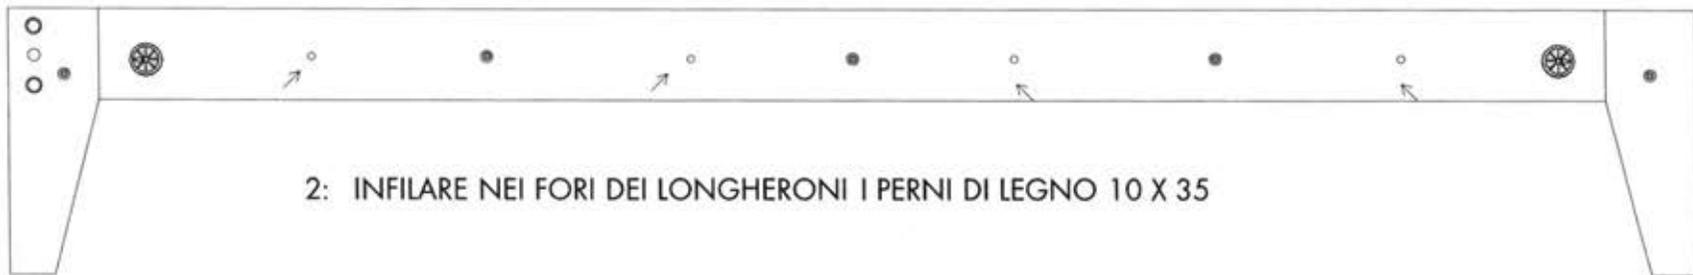


2: INFILARE NEI FORI DEI LONGHERONI I PERNI DI LEGNO 10 X 35

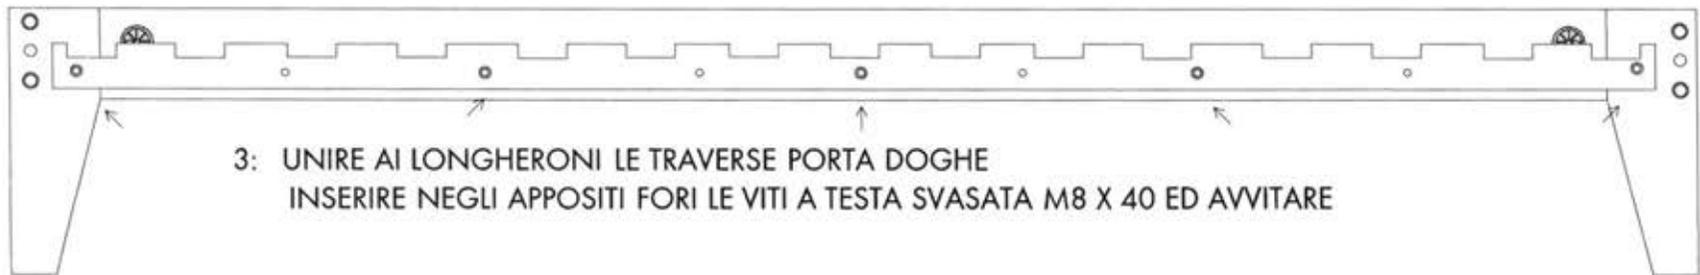


3: UNIRE AI LONGHERONI LE TRAVERSE PORTA DOGHE
INSERIRE NEGLI APPOSITI FORI LE VITI A TESTA SVASATA M8 X 40 ED AVVITARE

ARGAN A DOGA INTERA: ASSEMBLAGGIO COMPONENTI - 3


4: INFILARE I PERNI DI LEGNO NEI FORI DEI PIEDI CENTRALI ED UNIRLI ALLA TRAVERSA. AVVITARE CON LA VITE M8X70 (vista da sopra)

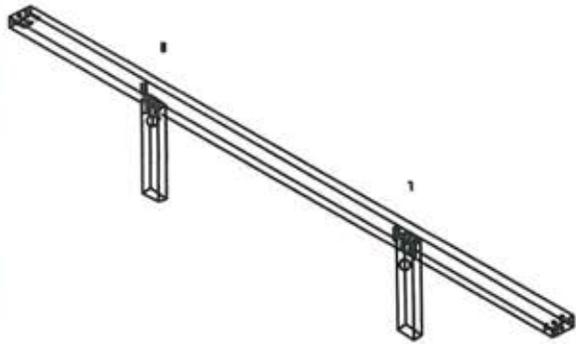


5: INFILARE I PERNI DI LEGNO NEI FORI APPOSITI E AVVITARE IL PERNO MINIFIX NEL FORO CENTRALE SIA NELLA TESTIERA CHE NELLA PEDIERA

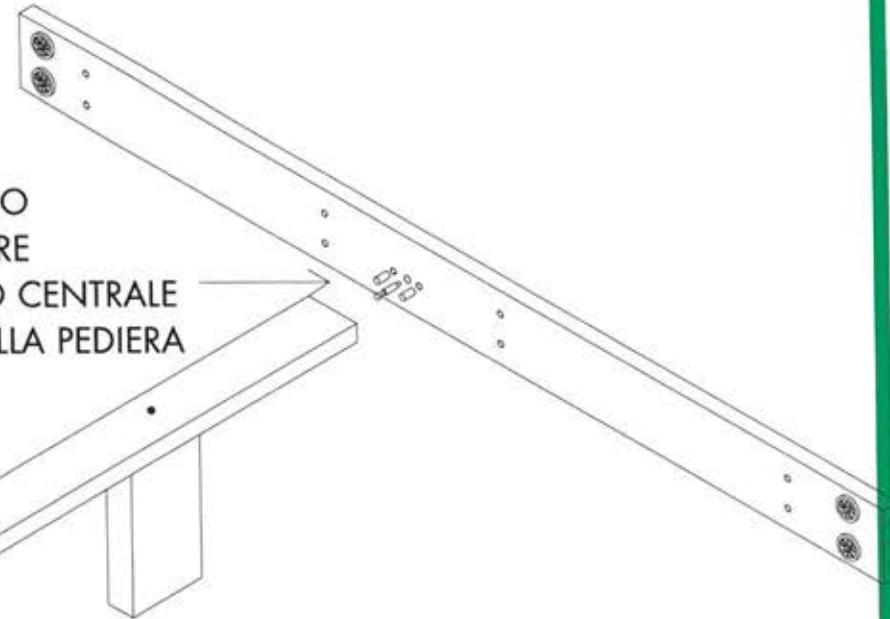


6: UNIRE LA TRAVERSA ALLA TESTIERA E ALLA PEDIERA, RUOTARE DA SOTTO I MINIFIX PER BLOCCARE TUTTO INSIEME

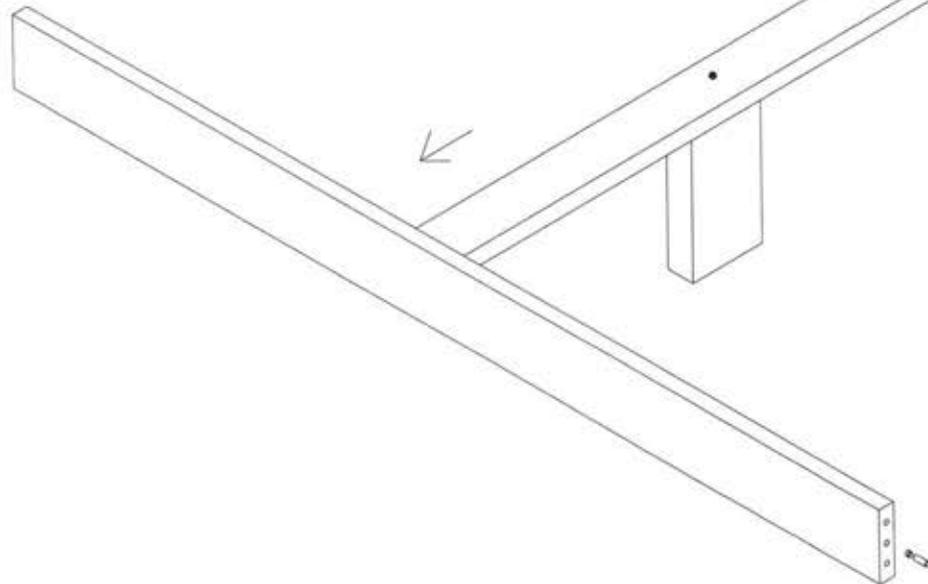

ARGAN A DOGA INTERA: ASSEMBLAGGIO COMPONENTI - 4

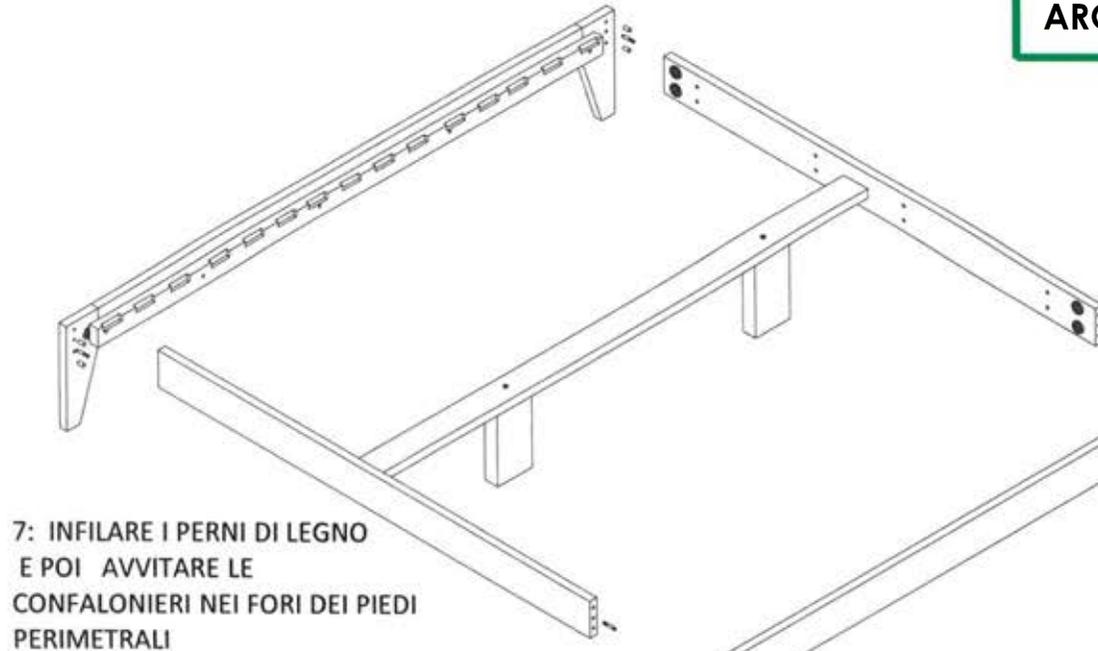

8: UNIRE LE COMPONENTI E RUOTARE LE CONFALONIERI PER CHIUDERE LA STRUTTURA

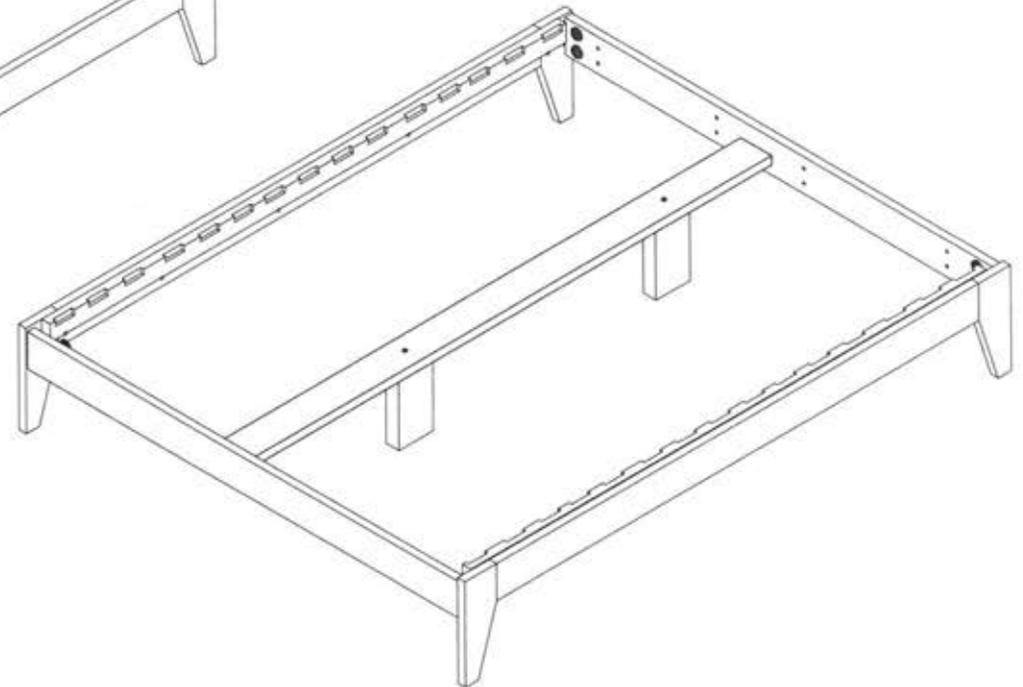

9: SE NON E' PRESENTE LA TESTATA, APPOGGIARE LE DOGHE NELLE APPOSITE SEDI

